

Müller

הוראות שימוש

טוסטר אובן 42 ליטר



דגם: ML-3525

מטרת המדריך הזה הוא לאפשר לך להפעיל את מכשיר החשמל שלך בצורה היעילה ביותר. לפני הפעלת התנור שלך, אנו ממליצים לך לקרוא ולהבין את המדריך הזה ביסודיות. לתנור יש מיקום של 2 מגשים בהתאם לבחירתך.

הערה: מכיוון שמדריך ההפעלה מכסה את מגוון הכללי של המוצרים, מידע כלשהו שניתן במדריך ההפעלה כפונקציה לא ניתן להחיל על התנור אחר. מידע על המוצר ועל דירוג המתח והספק כתוב על תווית האלומיניום בחלק האחורי של המוצר.

אזהרות

- 1- מתח השימושי של החשמל הוא 220-240 וולט (~) 50-60 הרץ
- 2 - השתמש בנתיך 16 אמפיר עם התנור שלך.
- 3 -כבל הרשת מצויד תמיד בתקע מאורק וודא כי התקע מוכנס לשקע מאורק.
- 4 -לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה, יש לחומרי הבידוד ריח. הפעילו את התנור ריק במשך 30 דקות בפעם הראשונה ואז לאוורר את החדר.
- 5 -תנור זה תוכנן לבישול אוכל. אסור להשתמש בו למטרות אחרות.
- 6 -וודא תמיד שכבל התנור שלך רחוק מכל רכיבים מחוממים. אל תתנו לכבל החשמל לנגוע או להיות בקרבת חלקים חמים או תנורים או מוצרים חשמליים בהפעלה.
- 7 -וודא שהתנור הוא מוצב במרחק של 10 ס"מ מהקיר בגב וצדדים במהלך הפעולה.
- 8 -הדלת או המשטחים החיצוניים עשויים להתחמם כשהמכשיר נמצא בהפעלה. יש להיזהר כשנוגעים בו או מחליפים מגשים.
- 9 -הניחו את התנור על משטח חלק ויציב, ואל תניחו כיסויים, אגרטלים וכו' עליו.
- 10 -שטפו היטב את כל האביזרים לפני השימוש.
- 11-כאשר דלת התנור פתוחה, אל תפעיל כוח יתר על הדלת של התנור ואין להניח עליו חפצים כבדים לא מניחים על הדלת הפתוחה מחבתות חמות, מגש וכו'.
- 12 -אל תזיז את מיקום התנור מיד לאחר השימוש בו, המתן עד שהתנור יתקרר.
- 13 -אל תפעיל את התנור שלך כשהוא רטוב או בסביבה לחה או בקרבת חומרים דליקים או נפיצים. אין לאחסן בתוך התנור חומרים דליקים או נפיצים.
- 14 -לעולם אל תטפטף מים על הזכוכית של הדלת החמה או תפגע בה.
- 15 -אם כבל הזינה או כבל אספקת החשמל פגום או ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, היבואן או שירות היבואן או סוכן השירות או אדם או טכנאי מוסמך לכך בכדי למנוע סכנת התחשמלות.
- 16 -השקע חייב להיות מותקן במקום גלוי ובאופן ראוי.
- 17 -אין להשתמש במכשיר ליד ילדים או אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתן להם פיקוח או הדרכה על השימוש הנכון במכשיר והדריך אותם על הסכנות הכרוכות במכשיר.

18 - ניקיון והשימוש או תחזוקה לא תיעשה על ידי ילדים אלא אם כן הם גדולים יותר מ 8 ותחת פיקוח .
הרחק את המכשיר ואת הכבל שלו מהסג ידם של ילדים מתחת לגיל 8 שנים
הטמפרטורה של המשטחים עשויים להיות גבוהים כאשר המכשיר בפעולה - אין לתת לילדים לנגוע בו.

19 -אם הסמל (IEC 60417-5041 (DB: 2002-10) מסומן על מכשירי חשמל, ההוראות יקבעו כי "המשטחים
עלולים להתחמם במהלך השימוש"

20 -מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה או ונשים עם פגיעה פיזית, חושית או נפשית יכולות או חוסר
ניסיון וידע אם הם קיבלו פיקוח או הנחיות הנוגעים לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולהבין את הסכנות
הכרוכות בכך.

21 -ניקוי תחזוק ושימוש במכשיר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח . הטמפרטורה של משטחים נגישים
עשויה להיות גבוה כאשר המכשיר מופעל.

22 -אם המוצר מכוסה או ממוקם באופן לא כראוי, יש סיכוי לסכנת שריפה .
אין להשתמש במוצר שמומעל באופן אוטומטי דרך תוכנית , טיימר או כל מנגנון אחר.

23 -התנור אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת

24 -תנור זה מיועד לשימוש ביתי בלבד או אזורי מטבח או כדומה בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
בתי מלון, מוטלים ומגורים אחרים סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר .

לתיקון: אנה התייעץ עם השירות המורשה אם יש לך בעיות בתנור שלך. כישלונות כתוצאה מהתערבות של
אדם לא מורשה ושימוש לרעה אינן באחריות. במקרים כאלה, האחריות של המוצר הופך להיות לא תקף וגם
אם תקופת האחריות לא תפוג.

כמה נקודות אינפורמטיביות חשובות לביצוע והעברת המכשיר

1 -לפני שתעביר את התנור למקום אחר בתוך המטבח, נתק תמיד את כבל החשמל מהשקע החשמלי.

2 -העביר את הציוד שלך תמיד בתוך האריזה המקורית והקלקר, אם האריזה אינה זמינה אתה יכול להשתמש
באריזה ובקלקר המספקים הגנה מקבילה

הפעלת המכשיר

שימוש בכפתורי השליטה

כפתור הפעלה / כיבוי וטיימר

להפעלת התנור ולהגדרת זמן הבישול; סובב את הכפתור בכיוון השעון אל הזמן הרצוי (מקסימום 90 דקות).
פעמון יצלצל כאשר הזמן שנקבע חלף והתנור יצלצל ויכבה את עצמו באופן אוטומטי; כדי לכבות את התנור
העבר את כפתור הטיימר למצב "0"

כפתור תרמוסטט

כפתור זה בוחר את הטמפרטורה הרצויה.

כפתור ברור פונקציות

מופעל באופן ידני ומשמש לבחירה מבין האפשרויות הזמינות

פונקציות בישול, כדלקמן:

טיגון (גוף חימום עליון)


בישול (גוף חימום תחתון)

טיגון בישול (גוף חימום עליון, גוף חימום תחתון)

צליית גריל עוף (שיפוד עוף)

סובב את הלחצן למצב "•" כדי לכבות את התנור.

הערה: גופי החימום אינם מופעלים, אלא אם כן כפתור הבקרה של גוף החימום והתנור מואר .

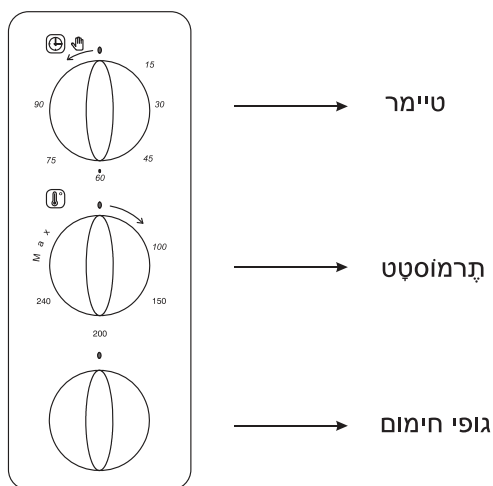

טורבו

כאשר אתה מסובב את לחצן הפקודה של התנור למצב "טורבו", מנוע מאוורר הטורבו פועל לאורך

עם שני גופי החימום כולל התחתונה והעליונה.

היתרונות של בישול טורבו

1- לחמם מזון כמו עוגה ומאפה בצורה הומוגנית, זה מבטיח בישול מושלם וטעים.

2- לתהליך ההפשרה, יש צורך לסובב את חוג התנור למצב "טורבו" בזמן שלחצן התרמוסטט כבוי וטיימר במצב פעיל

שימוש בשעון דיגיטלי (אפשרות בחלק מהדגמים)



בישול עם התנור כולל הפעלת הטיימר- זמן הבישול; לחץ על תפריט הנגיעה של שעון דיגיטלי פעם אחת, כדי להפעיל את הדקות, השתמש במגע + - כדי לשים את הדקות הרצויות. לחץ פעם נוספת על לחצן MENU בתפריט כדי להפעיל את השניות. השתמש במגע + כדי לשים את השניות המבוקשת. לאחר הקבעת הזמן הדרוש, לחץ על תפריט לחצן MENU, השעון הדיגיטלי והתנור יתחילו לעבוד באותה שעה, בסיים זמן הבישול, השעון ישמיע קול כדי להודיע לך על סיום הבישול.

נורית חיווי

אור המציין שהתנור פועל (במקרים בהם טיימר, תרמוסטט ומתג ההפעלה פועלים).

אם נורית החיווי מהבהבת והתנור מתחמם, וודא כי התנור פועל על ידי סיבוב מתג בורר הפעלה במצב הראוי על פי בחירתך לתפקיד מתאים. כאשר האור מגיע לדרגת החום המתאימה, הוא יכבה אוטומטית ומציין כי הטמפרטורה הפנימית של התנור היא בטמפרטורה שנבחרה.


גריל עוף

לצליית עוף, יש למקם את המגש בתחתית התנור לאחר קיבוע המכשיר לאחר מכן מכניסים עוף במקל,

הקצה הראשון של המקל מוכנס לחור הצדדי וקצה שני מונח על המנגנון המסתובב. שופכים 2 כוסות מים במגש, סובב את כפתור בורר הפונקציות למצב צלייה, סובב את כפתור התרמוסטט ל"מקסימום" והפעל את הטיימר לזמן הרצוי, עם סיום הבישול, סובב ידנית את כפתור הטיימר למצב "0"

אור תנור



נורת התנור דולקת תמיד כאשר התנור דולק, כדי להחליף את הנורה;

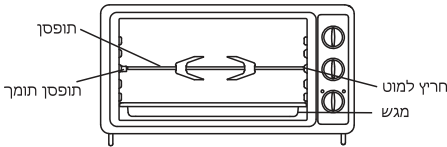

- 1 נתק את המכשיר מהתנור.
- 2 הפרד את הנורה נגד כיוון השעון.
- 3 החלף את הנורה החדשה באמצעות כיוון השעון
- 4 החזר את המכשיר למניעת זכוכית באמצעות כיוון השעון

הערה: הנורה חייבת להיות מקסימום 15 וולט 240-220 וולט (~), 300 מעלות צלזיוס

אתה יכול לשלוט על פלטות חמות גדולות או קטנות באמצעות כפתור סיבוב עליון וגוף חימום עליון ותחתון של התנור או פלטה קטנה על ידי הכפתור הסיבובי התחתון

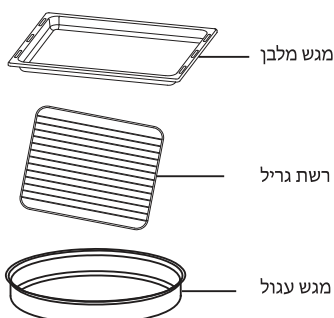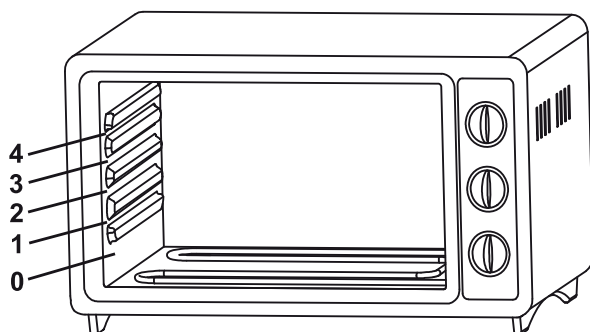

הנחיית בישול (טבלה)

מיקום המגש השטוח	מיקום המגש העגול	שלב החלפה	זמן בישול	טמפרטורה	מזון
2	1	=====	20-25	175-200	פשטידות
2	1	=====	20-25	175-200	עוגות
2	1	=====	30-45	230	עוף
2	1	=====	20-30	180	מבושל
2	1	=====	45-50	225-230	טלה
2	1	=====	50-60	MAX	עגל
2	1	=====	30-40	200-230	מאפים
2	1	IV	55-60	MAX	עוף צלוי

הערה: הערכים המופיעים בטבלה הם התוצאות שהתקבלו במעבדה שלנו, ותוכלו למצוא ערכים שונים על סמך החוויה והטעם שלך, חמם מראש 5-10 דקות לפני הבישול.

הגנת הסביבה

כדי להגן על הסביבה שלנו ועל בריאות האדם, מתבצעת סילוק ציוד חשמלי ואלקטרוני בהתאם לתקנות הספציפיות ליצרן ולמשתמש, מסיבה זו, כפי שמוצג בסמל על התווית או האריזה, המוצר שלך לא יכול להיות מושלך לאתר המזבלה העירוני, בעל הטובין או המשתמש יכול לקחת אותו אל נקודת איסוף עירונית ספציפית ומבטיחה כי ניתן להשתמש בה למוצר אחר בהתאם לשימוש חוזר, מיחזור או הנחיה

חיסכון באנרגיה

לקוח יקר שלנו,

אנא קרא את ההמלצות למטה בכדי להשתמש במוצר שרכשת ביעילות מבחינת אנרגיה צריכה וחסכון באנרגיה למדינתך.

- 1-בחר תנור עם בידוד חום יעיל במיוחד לצריכת אנרגיה חשמלית.
- 2-פתח דלת התנור לעיתים קרובות במהלך הבישול* – גורם לאוויר הקריר להיכנס לתנור ובכך לאובדן אנרגיה, מסיבה זו, דאג לפתוח את דלת התנור במידת הצורך.
- 3-נסה לבשל יותר ממזון אחד בתנור, בשל בטמפרטורה נמוכה יותר ולא לשנות את הטמפרטורה של התנור וכך אתה עלול לצרוך פחות אנרגיה.
- 4- אל תבצע חימום מראש בתנור כאשר אין צורך בכך, אם יש צורך בחימום מראש, אין להאריך את משך הזמן הזה יותר מהנדרש.
- 5-לפני בישול מזון קפוא בתנור, הפשר אותו.
- 6-אין לשמור חומרים דליקים, דליקים סביב התנור, להניח את התנור באזורים רחוקים מאזורים דליקים.

שירות וניקיון

אזהרה: לפני הניקיון והשירות, הוצא את תקע התנור מהשקע.

חומרי ניקוי: לפני השימוש בחומרי ניקוי בתנור, בדקו שהם מתאימים ובין אם היצרן ממליץ ובין אם לאו, אין להשתמש בקרמים קאוסטיים כדי לפגוע במשטחים, שוחקים אבקות ניקוי, צמר תיל קשיח או פריטים קשים.

פנים התנור: יש לבצע ניקוי של החלק הפנימי של האמייל כשהוא חם, נגבו את התנור בעזרת מטלית רכה וספוגה במי סבון חמים, ייתכן שיהיה צורך לנקות היטב באמצעות חומר ניקוי נוזלי מעת לעת.

הערה: אין לנקות את דלת התנור כאשר לוחות הזכוכית חמים, במקרה שלא תנקוט באמצעי זהירות זו, לוח הזכוכית עלול להישבר.

אביזרים (מגש, גריל): הכניסו אביזרים למים עם חומר ניקוי לאחר השימוש, לכלוך שנותר תוכלו להסיר אותו בעזרת מברשת או ספוג ניקוי בקלות.

אזהרה: "עלול להתחמם במהלך השימוש"
(דלת זכוכית, מתחם עליון, לוח אחורי וקדמי)

מסומן למכשיר



תעודת אחריות

יש לדרוש מהמוכר למלא את פרטי האחריות

החברה תהיה אחראית על תיקון המכשיר והחלפת חלקים
בו למשך 12 חודשים מיום הרכישה

שם המוצר:	שנת יצור:
דגם:	תאריך קניה: / /
שם הקונה:	כתובת:
מס' המכשיר:	
מקום הקניה:	מס' חשבונית קניה:

אחריות האמורה לעיל לא תחול במקרים המפורטים:

- קלקול או ליקוי נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
- המכשיר תוקן או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
- קלקול נגרם בזדון.
- הקלקול הוא תוצאה של גורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק וכו'.
- הקלקול הוא תוצאה של כח עליון.

שמור על החשבונית מס שקיבלת בעת רכישת המוצר.

הצג אותה בכל מקרה של תקלה או קבלת שירות במסגרת האחריות.
היקף האחריות ניתנת בזאת אינה עולה על היקף עלות המוצר/המכשיר.

על הלקוח להביא את המכשיר/המוצר או לשלחו למרכזי השרות שלנו.
המשלוח יעשה על חשבון הלקוח ובאחריותו.

מעבדות שרות החברה תעשה כל מאמץ להעניק שרות טוב ומקצועי.

יבואן אליהו שיווק חשמל בע"מ

טל': 03-9510033 מוקד שירות לקוחות: ימים א'-ה' 08:30-16:00

כתובתנו: רח' יוסף ספיר 6, קומה א' ביתן 8 א.ת. החדש ראשון לציון.